

向日葵开机插座 C4

用户手册

V1.1.0

202507302130

本产品的型号核准代码显示于产品外部的标签之上

声明

Copyright ©2025

上海贝锐信息科技股份有限公司

版权所有，保留所有权利。

未经本公司明确书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。

除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

目录

1. 产品简介	1
1.1 功能简介	1
1.2 指示灯说明	1
2. 使用步骤	2
2.1 添加插座	2
2.1.1 手机安装向日葵控制端 App	2
2.1.2 添加插座至帐号下	3
2.2 绑定设备	5
2.3 远程开机	7
2.3.1 电脑开启 AC recovery	7
2.3.2 远程开机	8
2.4 温柔关机	9
2.5 其他功能设置	10
2.5.1 倒计时开关，断电的时间刚刚好	10
2.5.2 管理绑定设备	11
2.5.3 定时	12
2.5.4 电量统计	14
3. 常见问题	15

1. 产品简介


1.1 功能简介

开机插座 C4 是一款支持远程开关机的智能插座，搭配向日葵软件，可远程办公、玩游戏等，随时远程设备解决问题。

下面一起来看看如何使用开机插座 C4 实现远程开机功能。

1.2 指示灯说明

名称	说明
蓝灯慢闪	初始配置中
蓝灯常亮	服务器连接成功
绿灯慢闪	4G 联网中
绿灯常亮	4G 联网成功
红灯常亮	固件升级服务器断开
红灯慢闪	固件升级
红灯快闪	设备重置成功

 **注意：**仅当插孔通电时，用户方可观察到指示灯状态。

接下来以苹果手机为例，演示如何使用 C4 实现远程开关电脑。

2. 使用步骤


2.1 添加插座

2.1.1 手机安装向日葵控制端 App

下载并安装“向日葵远程控制”App。可以通过以下两种方式下载安装：

方式一：在官网扫码安装控制端

访问向日葵下载站点（[访问戳我](#)），选择向日葵控制端 for iOS，扫码下载安装。

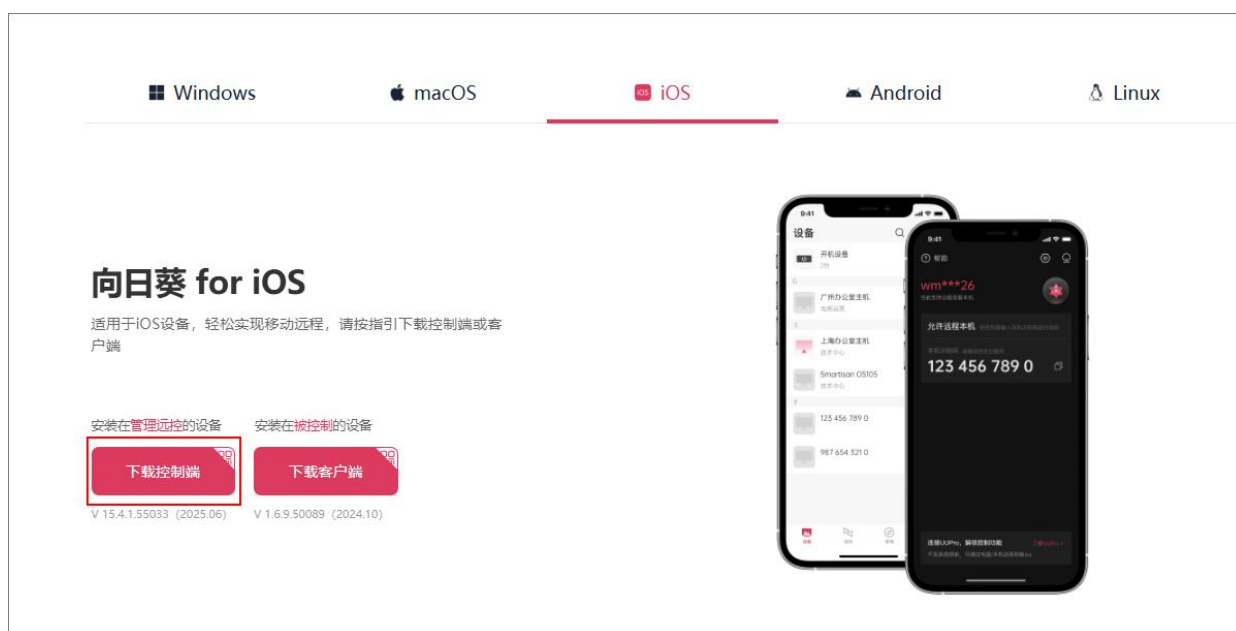

方式二：应用商店安装控制端

在手机的应用商店搜索并安装“向日葵远程控制”应用程序。

2.1.2 添加插座至帐号下

- (1) 在控制端 App 的【设备】->点击【+】->选择“扫一扫”；
- (2) 扫描开机插座 C4 背后的二维码；



- (3) 设置开机插座 C4 名称并点击<添加>;



(4) 将开机插座 C4 接入电源，短按开关确认指示灯状态，点击<知道了>等待激活；



(5) 插座指示灯变为蓝灯常亮即表示激活成功。

⚠注意：4G SIM 卡流量套餐大概需要 5 分钟完成激活。若激活时间超过 5 分钟仍未成功，可尝试重新拔插插座。



2.2 绑定设备


插座添加至帐号下，将需远程开关机的设备绑定至插座。下面为操作步骤：

(1) 电脑准备工作

- ①将需远程的设备电源接头接入插座 C4
- ②远程的设备安装向日葵且登录与控制端 App 相同的帐号

(2) 进入插座详情页

在控制端 App-> **【设备】** - **【开机设备】**，可以看到已添加的插座。

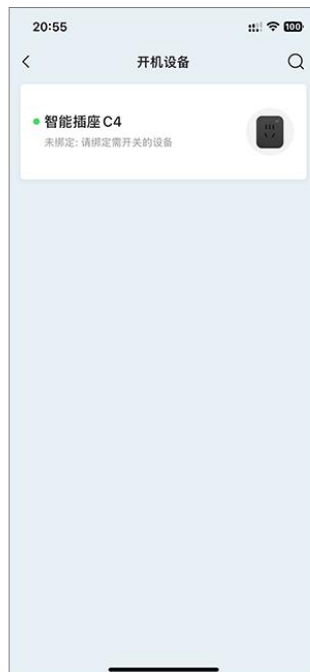

(3) 选择绑定的设备

进入插座详情页，点击“绑定设备”，然后选择指定的设备绑定。



2.3 远程开机

2.3.1 电脑开启 AC recovery

接下来需在设备的 BIOS 里开启来电恢复（AC Recovery）功能，不同型号主板进入 BIOS 的方式有区别，具体请见电脑提示或咨询主板厂商。（[主机开启 AC Recovery](#)）


下面以华硕主板为例：

(1) 进入 BIOS

按下设备电源，未进入系统前，不停按住 F2 或 Delete 键即可进入 BIOS 界面。

(2) 开启来电恢复功能


进入【Advanced】->选择【APM configuration】，将“Restore AC Power Loss”选项设置为“Power On”，并保存退出。

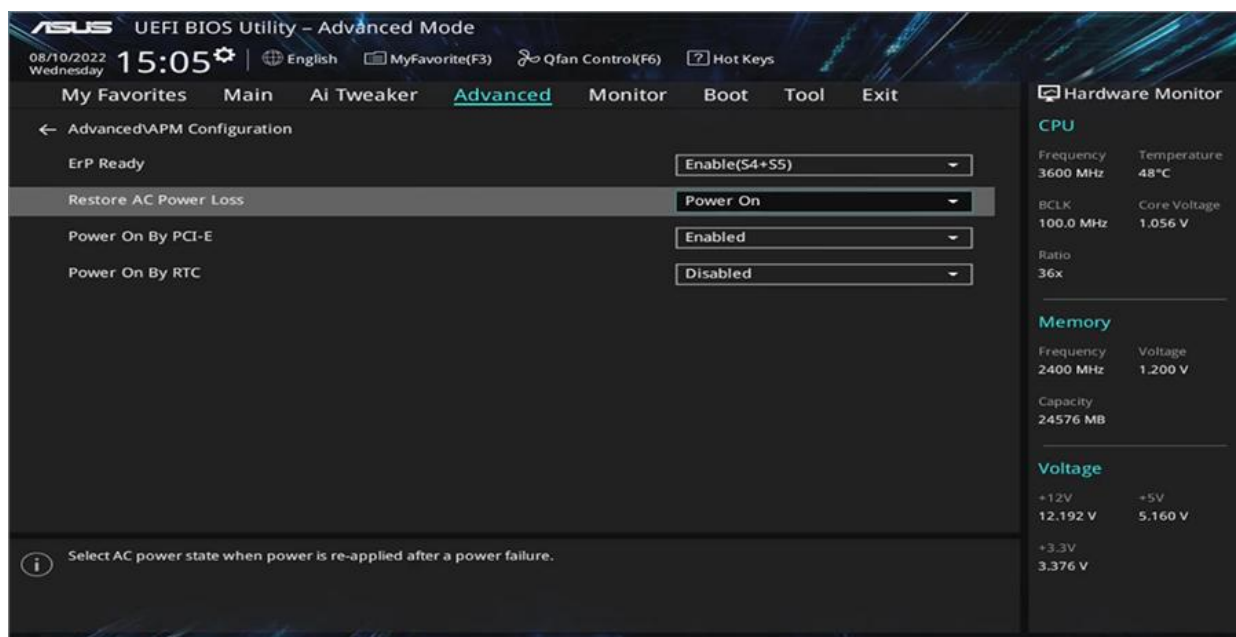

(3) 主板设置完成。

2.3.2 远程开机

- ①设备在关机状态下，进入控制端 App-> **【设备】** 列表，找到开机插座绑定的设备
- ②点击开机按钮，等待电脑启动即可

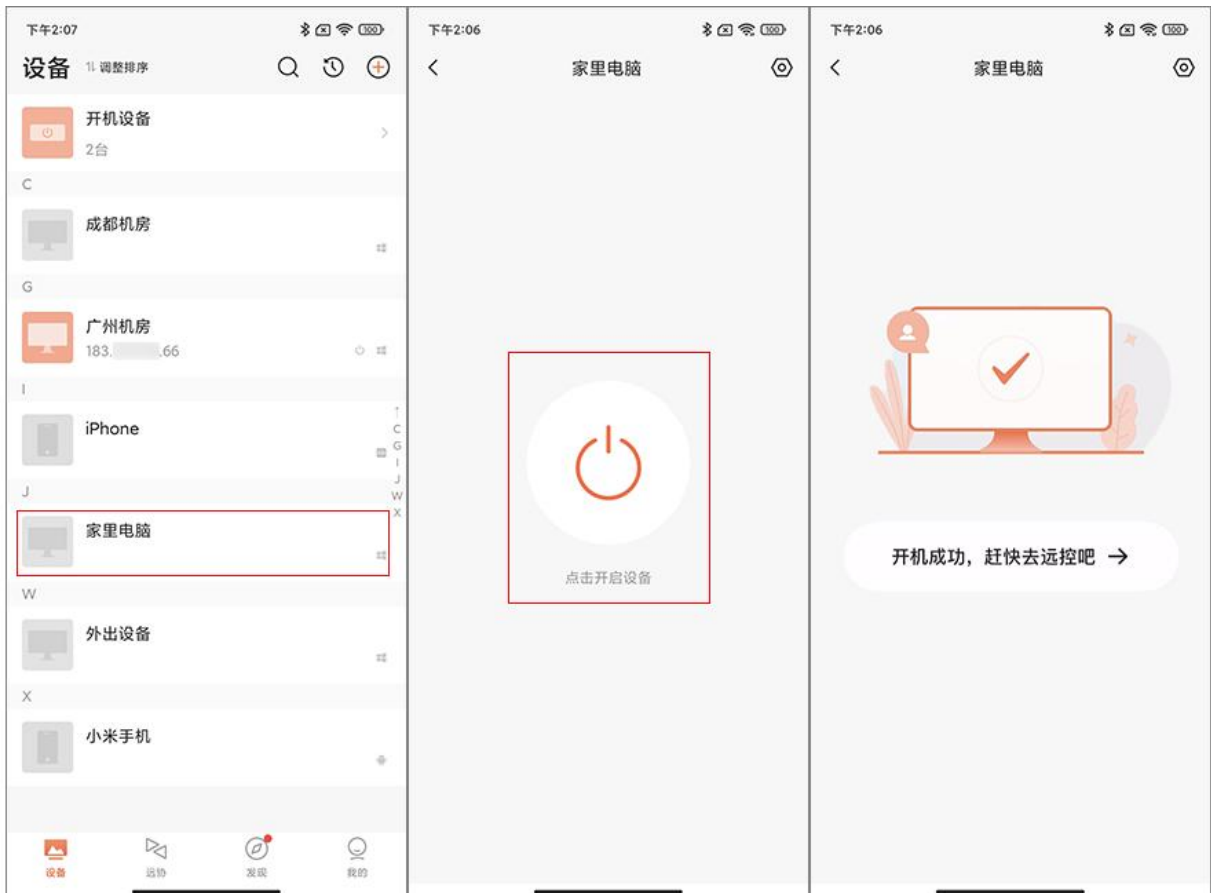

2.4 温柔关机


直接通过插座断电强制关机可能导致系统文件损坏、注册表错误等问题，进而引发系统崩溃、蓝屏等故障。向日葵的**温柔关机**则通过正常的关机流程，减少了这些系统错误的发生。

操作步骤：

(1) 在手机控制端 App **【设备】** 列表页面，选择已绑定 C4 的设备；

(2) 在设备功能选择<关机/重启>;

(3) 电脑开始关机，在**2分钟**后后无声息关闭电源，关机后熄灭电源的时间可自行更改，具体操作步骤请查看。[\(插座设置\)](#)

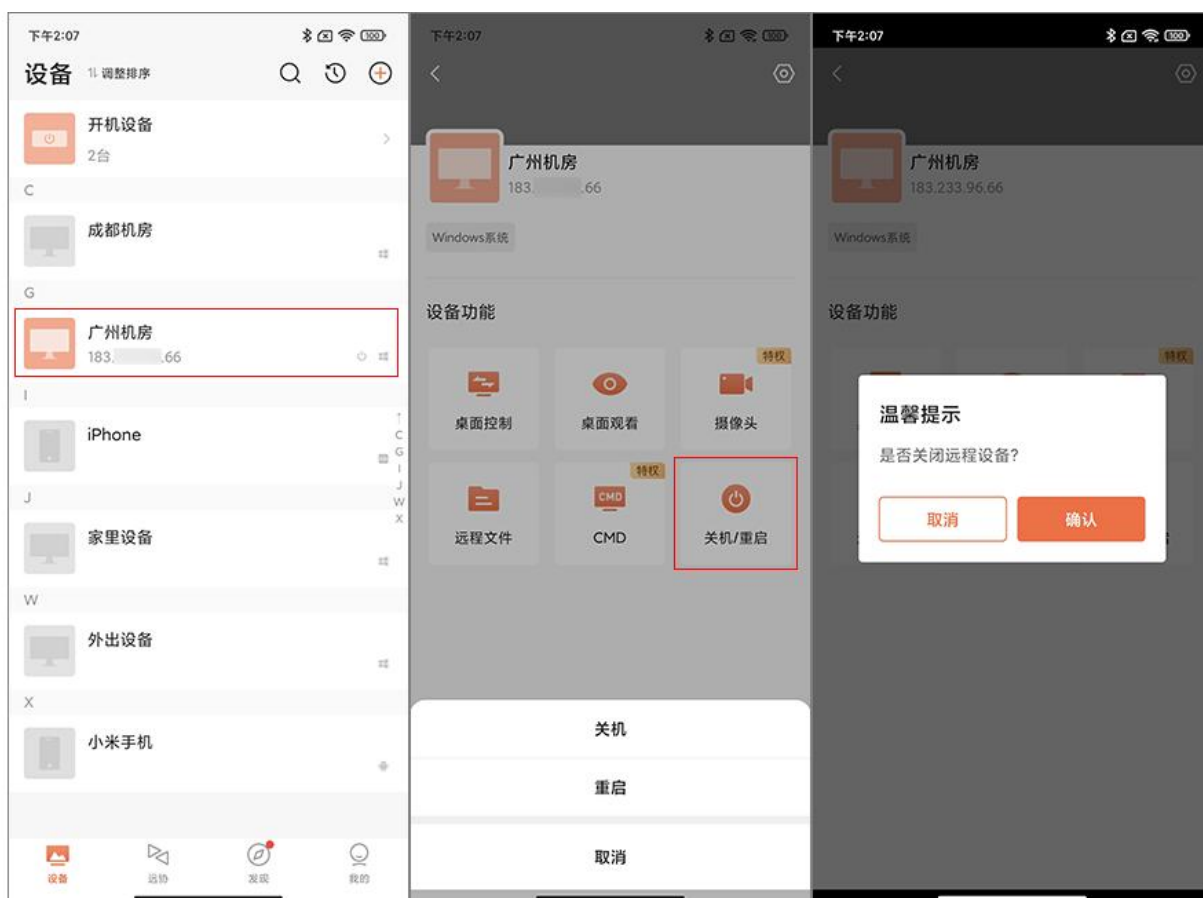


2.5 其他功能设置

2.5.1 倒计时开关，断电的时间刚刚好

【倒计时】可设置插座在设定的倒计时后开启或关闭。

⚠注意：使用【倒计时】功能会直接关闭插座电源，可能会对运行中的【电脑】造成伤害，如果需要远程关闭设备，建议请前往【设备】列表，在对应设备的功能列表中进行远程关机。

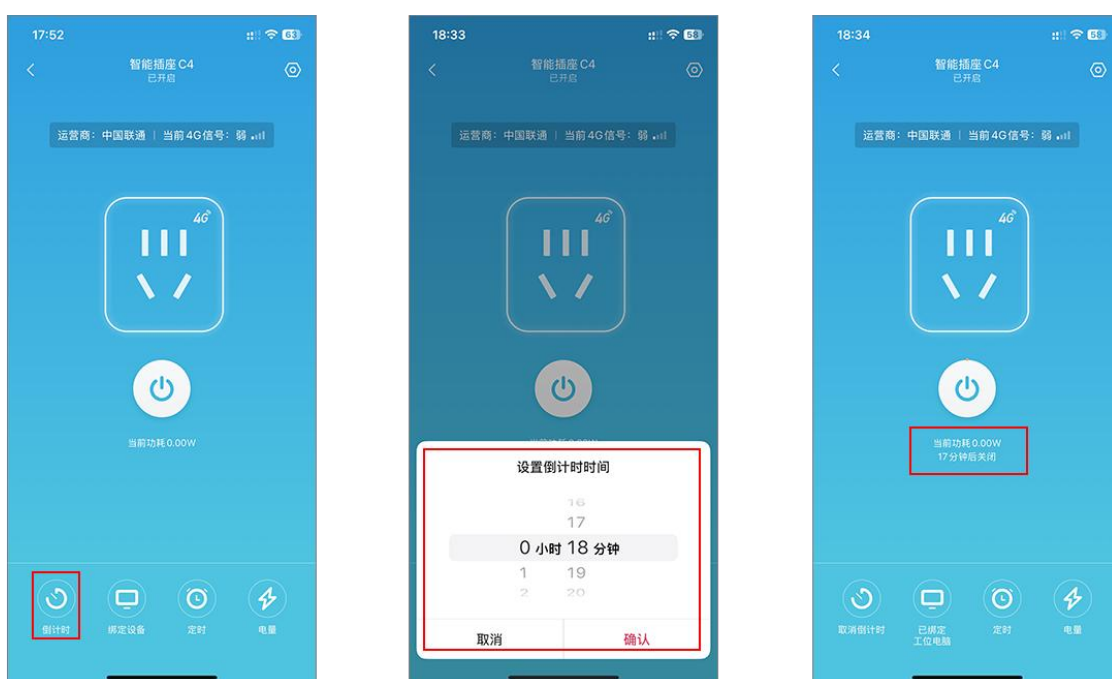

2.5.2 管理绑定设备

点击“绑定设备”图标，可以解绑/绑定设备。

①解除绑定：解除开机插座和当前设备的绑定，解除绑定后可重新绑定其他设备

②绑定设备：选择帐号下已有的设备进行绑定

③关机后关闭插座口电源：设置关闭远程设备后的插座电源关闭的时间（默认 2 分钟），即关闭远程设备后 2 分钟再熄灭插座电源，切断电能消耗，可实现不损伤设备且省电的目的



2.5.3 定时

2.5.3.1 插座定时


设置开机插座在指定的时间开启或关闭电源，如设置开机插座在下班后指定时间关闭电源，节约能耗。

步骤：

①在插座控制面板点击“定时”图标按钮，进入定时开关插座设置界面

②在弹窗提示中选择“插座定时”，自行设置开/关操作、时间和重复次数

⚠注意：【插座定时】功能会直接关闭插座电源，可能会对运行中的【电脑设备】造成伤害，如果需要远程关闭设备，建议请前往【设备定时】列表，进行定时关机。

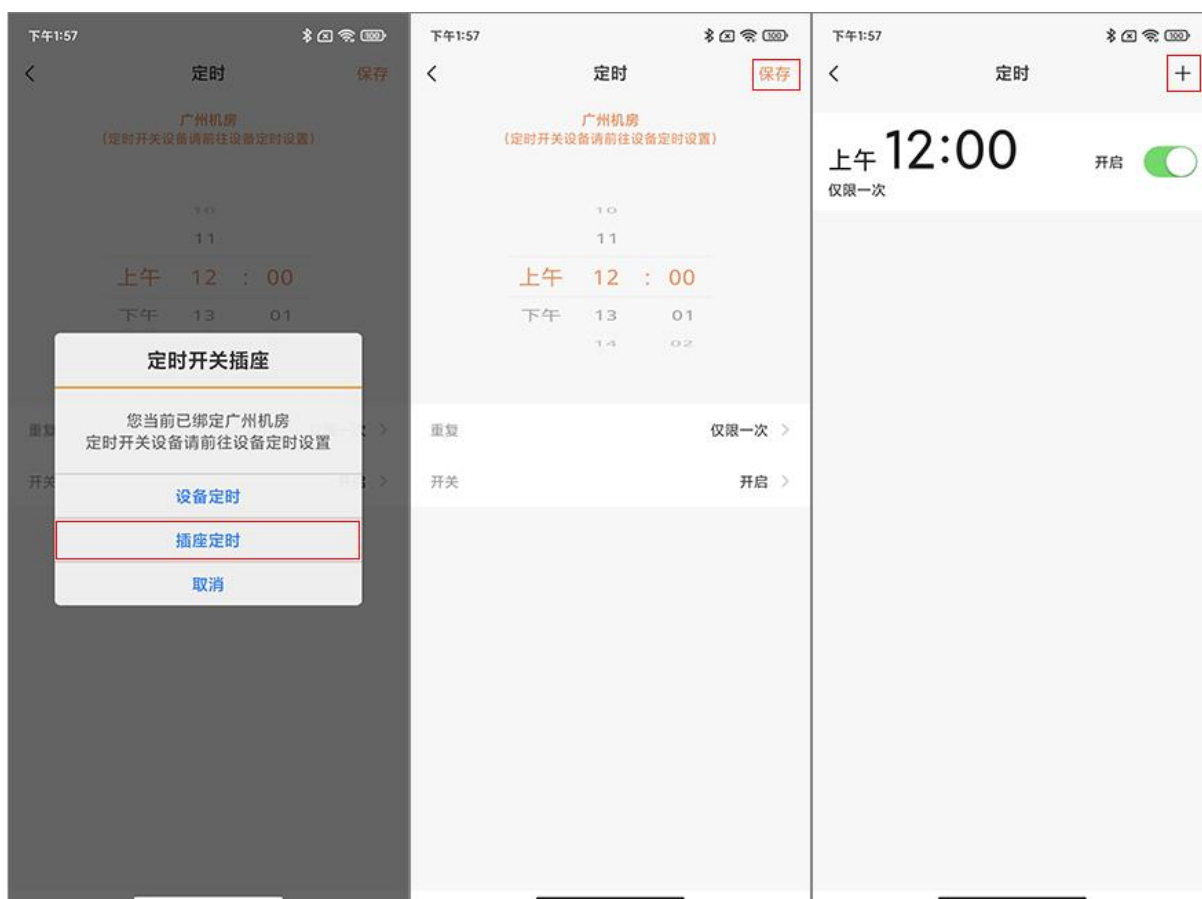

2.5.3.2 设备定时

设置设备在指定的时间开启或关闭,如设置电脑定时开启,到公司就能马上进入工作,让职场更顺畅。

步骤:

①在插座控制面板点击“定时”图标按钮,进入定时开关插座设置界面

②在界面上方点击“前往设备定时设置”,并根据实际使用需求设置主机设备开启时间和重复次数



2.5.4 电量统计


开机插座 C4 具备电量统计功能，通过查看电量统计，可以监控电脑每日/月/周的用电量情况。

在插座控制面板点击“电量”，可查看详细的电量统计数据。

①电量统计：展示开机插座今日的用电量、当前功耗、今日开关次数、用电统计和用电日志等数据

②用电统计：查看开机插座当日的用电量，支持选择月、周、日和 小时为单位查看电力数据

③用电日志：记录开机插座启动和关闭的操作

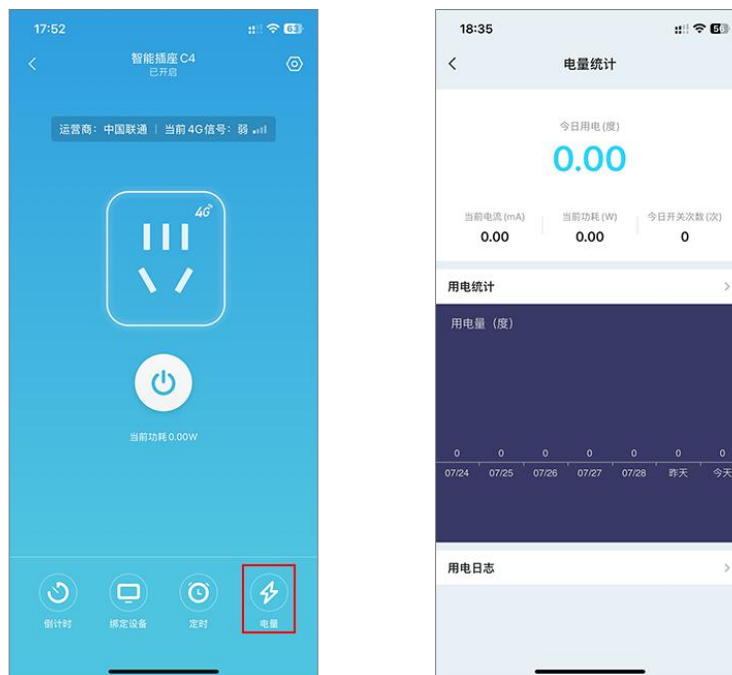

2.5.1.4 过载保护

负载超过 2000W 自动告警，达到 2500W 自动断电，保障用电安全。

3. 常见问题

问题 1: 控制端 App 连接开机插座时, 发现开机插座指示灯不是蓝灯闪烁。

- (1) 长按开机插座顶部的开关约 5 秒进行重置, 再用控制端 App 重新添加。
- (2) 若指示灯未亮起, 可尝试重新拔插开机插座。
- (3) 操作以上步骤后, 若问题依旧则代表设备故障, 请联系售后专员处理。

向日葵智能插座 C4 的使用步骤、功能和相关注意事项已介绍完毕, 若您在使用过程中遇到问题, 可前往官网发起[工单咨询](#)或拨打官方售后热线 400-601-0000 转 3 咨询。